OPTIMUS

CLIP-ON WINDSHIELD™

OPTIMUS | COOKING SINCE 1899™

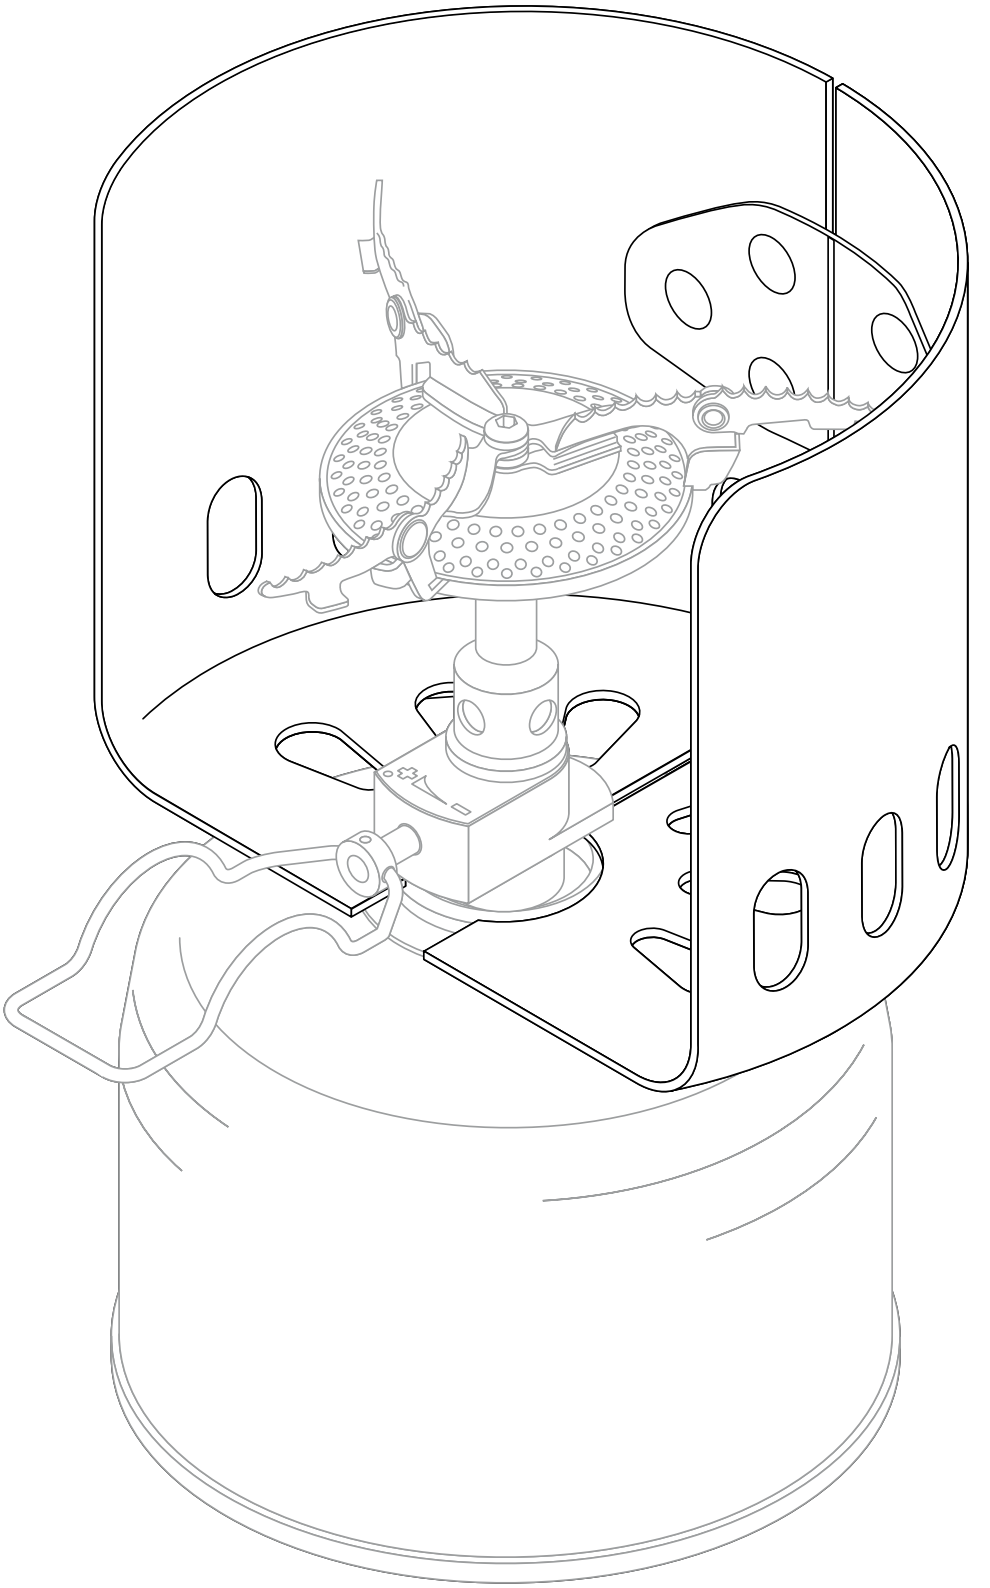

FRANCAIS

MODE D'EMPLOI

Pour utiliser le pare-vent, positionnez vos mains de chaque côté de celui-ci et écartez-en légèrement la base. Placez-le ensuite comme une pince autour du goulot de la cartouche. Assurez-vous que le pare-vent est bien fixé et orientez-le de façon à ce qu'il fasse obstruction au vent, tout en veillant à ce que le robinet de la valve reste facilement accessible. Nous vous conseillons de n'utiliser ce pare-vent qu'avec les réchauds Optimus Crux et Optimus Crux Lite et avec les cartouches de gaz Optimus.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise manipulation peut entraîner des brûlures ou des blessures.

- **Ne fixez jamais le pare-vent après avoir allumé le réchaud.**
- **Pour éviter une surchauffe, laissez toujours au moins 5 mm d'écart entre la casserole et le pare-vent.**
- **N'utilisez jamais le pare-vent avec des réchauds dont les flammes partent de façon horizontale.**
- **Ne jamais poser d'ustensile vide sur un réchaud allumé.**

Print No. 8019002/0

Katadyn Products Inc.
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kemptthal
Switzerland
Tel +41 44 839 21 11
Fax: +41 44 839 21 99

Katadyn North America
4830 Azelia Avenue North #300
Minneapolis, MN 55429
U.S.A.
Tel +1 800 755 6701
Fax: +1 763 746 3540

www.optimusstoves.com